



Kezelési utasítás


Protector Sirius széf
értékszéf - lemezszekrény



ver. 0001 - 2017/12

FONTOS!

A széf használata előtt olvassa el ezt a kezelési utasítást! A széfet az utasításban foglaltak szerint használja!

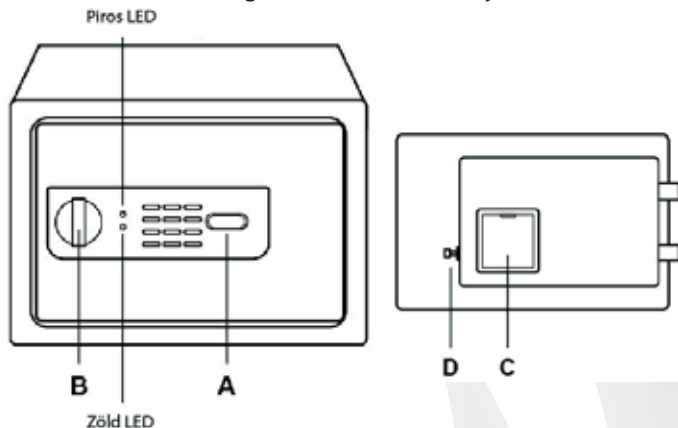

- | | |
|------------------|--------------------|
| A) Vésznyitó zár | C) Elemtartó |
| B) Forgatógomb | D) Programozó gomb |

A SZÉF NYITÁSA

0) Első alkalommal a széf csak vésznyitó kulccsal nyitható, mert az elemtartóban nincsenek elemek. Végezze el a nyitást a kulccsal és tegyen megfelelő elemeket az elemtartóba (ld. lent).

- 1) Fordítsa a kör alakú forgatógombot ütközésig balra és üsse be a beprogramozott nyitókódot (gyári beállítás esetén **1 5 9**), majd nyomja meg az ***** vagy **#** billentyűt. A ***** vagy **#** billentyű lenyomásakor 2 hangjelzés hallatszik és a zöld LED 2x villan fel.
- 2) Most fordítsa el a forgatógombot 5 másodpercen belül jobbra és nyissa ki a széf ajtaját.

MANIPULÁCIÓS BLOKKOLÁS

3 hibás kód megadás után az elektronika 15 másodpercre lezár. Újabb 3 hibás kód után a lezárás 3 perc. A lezárás közben a billentyűzet nem reagál.

A SZÉF ZÁRÁSA

Csukja be a széf ajtaját és fordítsa el a forgatógombot balra. A széfajtó immár zárva van.

ÚJ KÓD MEGADÁSA

- 1) Nyissa ki a széf ajtaját és várja meg míg a zöld LED kialszik.
- 2) Nyomja meg a zsanérokhoz közel fekvő piros kódváltó gombot a széfajtó belső oldalán (lásd a lenti ábrát). Amikor a gombot elengedi két hangjelzés hallatszik és a zöld LED világít.
- 3) Adja meg 3-8 számjegyből álló új kódját 15 másodpercen belül és nyomja meg a ***** vagy **#** billentyűt. 2 hangjelzés mutatja a sikeresen elvégzett műveletet. Ne felejtse el az imént megadott kódot.
- 4) **Nyitott széfajtó mellett** ellenőrizze az új kód működését néhányszor. Ehhez végezze el a normális nyitási műveletet: Fordítsa a forgatógombot ütközésig balra, adja meg új kódját, nyom-

ja meg a ***** vagy **#** billentyűt. Ha helyes kódot ad meg a nyitás során, a zöld LED villan fel. Fordítsa el a forgatógombot jobbra.

Helyes nyitókód megadása után 5 másodperce van a forgatógomb elfordítására. Az 5 másodperc elteltével az elektronika visszazár. Ha ez megtörténik, újra meg kell adnia kódját.

5) Ha minden probléma nélkül megy a fenti nyitási művelet, csukja be a széf ajtaját és fordítsa a forgatógombot balra. Az elektronika bezárja a széfet.

A széf nyitását a fenitek szerint végezheti el.

ELEMCSERE

Távolítsa el a széfajtó belső felén az elemtartó fedelét. Helyezzen 4 darab új 1,5 Voltos AA méretű tartós (alkáli) elemet az elemtartóba (DURACELL javasolt). Ügyeljen a helyes polaritásra. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

ELEMCSERÉRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

Ha az elemek lemerülőben vannak, ezt a piros LED felvillanása jelzi. Az elemek ellenőrzéséhez adja meg nyitókódját. Ha az elemek töltöttsége alacsony felvillan a piros LED. Ha nem villan fel, az elemek rendben vannak. Ha világít, azonnal ki kell cserélni az elemeket. Ha ilyenkor ezt nem teszi meg, valószínű, hogy a vésznyitó kulcs nélkül nem tudja kinyitni majd a széfet.

A VÉSZNYITÓ KULCS HASZNÁLATA

Első nyitáskor, vagy az elektronika meghibásodásakor, vagy ha elfelejti kódját, vagy ha teljesen lemerültek az elemek, fordítsa el a billentyűk mellett lévő ovális fedelet a széfajtó külső oldalán. Helyezze be a vésznyitó kulcsot a zárba és fordítsa el balra, majd fordítsa el a forgató gombot jobbra a széfajtó kinyitásához. Így bármikor kinyithatja széfjét.

FIGYELMEZTETÉS

A széfhez kapott kulcsot helyezze biztos helyre, ezzel a széf vésznyitással bármikor nyitható. A kulcsot ne a széfbe tegye, mert az elemek lemerülése esetén a széf így nem lesz nyitható vésznyitással.

A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, borospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti. Az ebből eredő meghibásodásért felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetben a garancia is érvényét veszti!